

Gebrauchsanweisung Instructions for use



Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης Instrukcje użytkowania Használati utasítás Инструкция за използване הוראות שימוש



Návod k použití Návod na použitie Instrucțiuni de utilizare Инструкции по эксплуатации تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com






A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE

BEÜZEMELÉS



Kövesse a mellékelt szerelési utasításokat a készülék üzembe helyezésekor.



A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT



ELLENÖRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.

Győződjön meg arról a szerelés előtt, hogy a sütő beltere üres.

BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS MEGSÉRÜLVE. GyőZŐdJÖN meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret.



NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AKKOR, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be.

A CSATLAKOZTATÁS UTÁN



TAVOLÍTSA EL AZ ÖSSZES MATRICÁT a SÜTŐ ajtajáról és a sütő előlapjáról a törzslap kivételével, melynek a helyén kell maradnia.



TÁVOLÍTSON EL MINDEN VÉDŐELEMET, kartont és műanyag fóliát a kezelőlapról és a sütő más alkatrészeiről.



TÁVOLÍTSON EL MINDEN CÍMKÉT a tartozékokról (például az üveg cseppfogó tálca alól).



TÁVOLÍTSON EL MINDEN TARTOZÉKOT a SÜTŐből, és győződjön meg arról, hogy a sütőtér üres.



ELSŐ MELEGÍTÉS. A szigetelőanyagok és a védőzsírok a sütő első felmelegítésekor némi szag- és füstképződést idézhetnek elő. Ezért melegítse az üres sütőt 200°C-on kb. egy óráig ezek kiküszöböléséhez. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről ez alatt a művelet alatt. Kapcsolja be a konyhai szagelszívót, és/vagy nyissa ki a konyhaablakot.



A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT TÖRVÉNY ÍRJA elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE



Ne melegítsen vagy használjon gyúlékony anyagokat a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.



A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA RUHA, PAPÍR, FÜSZER, GYÓGYNÖVÉNY, FA, VIRÁG, GYÜMÖLCS VAGY MÁS GYÚLÉKONY ANYAG SZÁRÍTÁSÁRA. EZ-ZEL TÜZET OKOZHAT.



Ha az anyag meggyulladna a sütőben/sütőn kívül, vagy füstöt észlelnénk, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.



NE süsse túl sokáig az ételt. Ezzel tüzet okozhat.



NE HAGYJA A SÜTÖT FELÜGYELET NÉLKÜL, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak. Ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ, mivel túlhevülhetnek, és tüzet okozhatnak!



A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON KORTOZÍV VAGY Elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.



Ne Fedje Le a sütő alját alumíniumfóliával vagy más tárgyakkal.. Az alsó fűtés akadályozása gyenge sütést eredményezhet.



Soha Ne теgye az edényeket a sütő aljára, illetve ne húzza azokat rajta, mert ez megkarcolhatja a felületet. Az edényeket mindig a sütőrácsra vagy a lemezekre helyezze.



Gyermek csak akkor használja a készüléket felnőtt felügyelete nélkül, ha megfelelő módon kioktatta, és ennek alapján biztonságos módon tudja használni a készüléket, illetve tisztában van a helytelen használathoz kapcsolódó kockázatokkal

A KÉSZÜLÉKET NEM ARRA SZÁNTÁK, hogy csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

A GYERMEKEK FELÜGYELETÉVEL kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel. GYERMEKEK CSAK FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATJÁK A KÉSZÜLÉKET A LÉTREJÖVŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLET MIATT.



NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT LÉGMENTESEN LEZÁRT
TÁROLÓEDÉNYBEN LÉVŐ SEMMILYEN ANYAG MELEGÍTÉSÉHEZ. A
MEGNÖVEKEDETT NYOMÁS KÁROKAT OKOZHAT A TÁROLÓEDÉNY FELNYITÁSAKOR, AMI
AKÁR SZÉT IS ROBBANHAT.



NE AKASSZON VAGY HELYEZZEN nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a sütő nyílását és a zsanérokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá.



SOHA NE ÖNTSÖN VIZET forró sütő belsejébe. A zománcbevonat megrepedhet és megsérülhet.



ÓVINTÉZKEDÉSEK



ÁLTAL ÁNOS

A készülék kizárólagosan háztartási használatra készült**!**

A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE HASZNÁLJA TÁROIÓTÉRKÉNT.

OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
OLAJFÜRDŐBEN VALÓ KISÜTÉSEKHEZ, MIVEL NINCS LEHETŐSÉG
AZ OLAJ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRA.



Az £g£si s£rül£seκ elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez.

VIGYÁZAT


ÉTEL ÉS ALKOHOL. Legyen különösen óvatos, amikor az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak. Ha húsok vagy sütemények sütéséhez alkoholt (pl. rum, konyak, bor, stb.) használ, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten könnyen elpárolog. Ezért észben kell tartani, hogy a kibocsátott gőzök meggyulladhatnak, amikor érintkezésbe lépnek az elektromos fűtőelemmel. Ha lehetséges, tartózkodjon az alkoholhasználattól ebben a sütőben.

A KICSEPEGŐ GYÜMÖLCSLÉ MARADANÓ foltokat hagyhat. Hagyja lehűlni a sütőt, és tisztítsa meg a következő használat előtt.

A TARTÓSZINT KIVÁLASZTÁSA

EGYES FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSAKOR a SZINTEK jelzőfényei villognak és felgyulladnak. Először azok a szintek

villognak röviden, amelyeket
használni lehet ezzel a funkcióval, a funkcióval való használathoz ajánlott szint világít.
Ebben a példában az 1. és a 3.
szint villogna, majd az ajánlott
2. szint maradna égve.



GRILLEZÉSI TARTÓSZINT		
Szint Javasolt használat:		
3	V ÉKONY HÚSSZELETEK, KOLBÁSZOK ÉS SAJTOS PIRÍTÓS.	
1 VAGY 2 CSIRKE DARABOK, ZÖLDSÉGEK.		

TURBÓ GRILL TARTÓSZINT		
Szint	Javasolt használat:	
3	HALSZELETEK, HÚS	
2	CSIRKE DARABOK	
1	Csőbensültek	

HŐLÉGBEFÚVÁS TARTÓSZINT		
Szint	Javasolt használat:	
3	K ÉT SZINTEN VALÓ SÜTÉSKOR HASZNÁLATOS	
2	CSIRKE DARABOK	
1	SÜLTEK	

ALSÓ/FELSŐ FŰTÉS ÉS TÉSZTA/SÜTEMÉNY TARTÓSZINT		
Szint	Javasolt használat:	
3	Nem használt	
2	Muffinok, aprósütemények, lángosok.	
1	SÜTEMÉNYEK, LASAGNA, KENYÉR	



TARTOZÉKOK



ÁLTAL ÁNOS

A KERESKEDELEMBEN különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy sütőben használhatók-e

ÜVEG CSEPPFOGÓ TÁLCA

Az üveg cseppfogó tálcát a sütőrács alá kell helyezni. Használható ezenkívül ételek elkészítésére vagy tepsiként is.

Az üveg cseppfogó tálca felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét.

Kerülje azt, hogy az edényeket közvetlenül a sütő aljára helyezze.

SÜTŐRÁCS

A sütőrács lehetővé teszi, hogy a forró levegő cirkuláljon az étel körül, és feljebb és lejjebb is állítható, hogy szabályozni lehessen a grillező fűtőelemtől való távolságot. Amikor az élelmiszert közvetlenül a sütőrácsra teszi, helyezze alá az üveg cseppfogó tálcát.

SÜTŐLAP

A sütőlapot húsok vagy tésztafélék sütésekor használja.





ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR



GYERMEKZÁR

Ez a funkció úgy kapcsolható BE/KI, hogy egyszerre megnyomja a Vissza és az OK gombot 5 másodpercig, amíg a kulcs jel meg nem jelenik. Semmilyen gomb nem működik, amikor ez a biztonsági funkció aktiválva van. **B**ÁRMIKOR BE-/KIKAPCSOL-HATÓ, még sütés közben is.







LEHŰTÉS



Egy Funkció BEFEJEZÉSEKOR a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre. Ez normális művelet, és automatikusan kikapcsol, ha befejeződött.

A HŰTÉSI MŰVELETSOR a sütő bárminemű károsodása nélkül az ajtó kinyitásával félbeszakítható.

KÉSZENLÉT

A sütő "Készenlét" üzemmódban van, amikor a 24 órás óra látható a kijelzőn. Az óra kijelzése kikapcsolható, ha a funkciógombot nulla helyzetbe forgatja, és megnyomja a Vissza gombot.

Az óra visszatér, amint bármilyen kezelőszervet működtet, vagy csak megnyomja a Vissza gombot ismét.



FUNKCIÓVÁLTOZTATÁS VÉDELME

На а милтігинксіо́s сомвот elforgatja, pl. hogy egy másik funkcióra váltson, sütés közben, a sütő megkéri, hogy erősítse meg ezt a változást, mielőtt az új funkcióra váltana. Ez arra szolgál, hogy megakadályozza a vétetlen funkciómódosítást a sütési művelet közben.

A sütő FOLYTATJA A SÜTÉST az aktuális beállításokkal, amíg a változást meg nem erősíti. Ha a multifunkciós gomb elforgatása véletlenül történt, csak forgassa vissza a gombot előző helyzetébe, és a kijelző ismét az aktuális sütési beállításokat mutatja.

A SÜTÉS SPECIÁLIS MEGSZAKÍTÁSA

Természetes, hogy az ételt sütés közben ellenőrizni, megkeverni vagy megfordítani kell. Azonban az olyan ételeknél, amelyeket hideg sütőbe kell helyezni, vagy elkészítésük nagyon alacsony hőmérsékleten, a sütést egyáltalán *nem szabad* megszakítani. Ez azért van, mert a sütő automatikusan újraindítja a süté-

si folyamatot az elejétől, és várni fog, amíg a sütő hőmérséklete eléri a szobahőmérsékletet, mielőtt újra megkezdené a sütést. Ha mindenképpen meg kell szakítania a sütést, a sütési folyamatot inkább a Hagyományos funkció használatával indítsa újra.

KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK

A sütő szabályozógombjai szállításkor a kezelőlap nyomógombjaival egy szintbe vannak süllyesztve. Ezek a gombok megnyomásra kiugranak, és azok különféle funkciói ezután már elérhetők. Nem szükséges, hogy az üzemelés alatt ezek a gombok kiugrott állásban legyenek. Egyszerűen nyomjuk vissza őket a kezelőlapba, miután elvégeztük a beállítást, és folytassuk a sütő üzemeltetését.



BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA




Amikor a készüléket először csatlakoztatja a HÁLÓZATHOZ, felszólítást ad a Nyelv és az Óra beállítására.

Áraмкıмaradás után az Óra villog, és újra be kell állítani.


A sütő számos olyan funkcióval rendelkezik, amely személyes ízlés szerint állítható be. A gyári βεάιμίτάsοκ visszaállításához csak tartsa

- másodpercig lenyomva a Vissza gombot.
 Forgassa еl а миlтібинксіо́з домвот a beállítási állásba.
- A BEÁLLÍTÓ GOMB HASZNÁLATÁVAL Válassza ki a következő beszabályozni kívánt beállítások egyikét.




NYELV

- 1. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- **2. Forgassa el a Beállító gombo**t az egyik rendelkezésre álló nyelv kiválasztásához.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** ismét a választás megerősítéséhez.

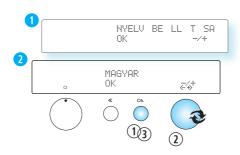


ÓRA

- 1. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- **2. Forgassa el a Beállító gombot** a pontos idő beállításához.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** ismét a választás megerősítéséhez.

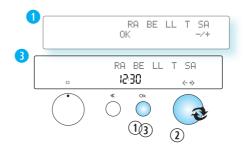

JELZŐHANG

- 1. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- **2. Forgassa el a Beállító gombot** a jelzőhang bevagy kikapcsolásához.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** ismét a választás megerősítéséhez.

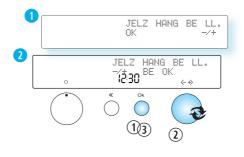



BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA




KONTRASZT


- 1. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- **2. Forgassa el a Beállító gombot** a megfelelő kontrasztfokozat beállításához.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** ismét a választás megerősítéséhez.



FÉNYERŐ

- 1. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- **2. Forgassa el a Beállító Gombot** a megfelelő fényerőfokozat beállításához.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** ismét a választás megerősítéséhez.

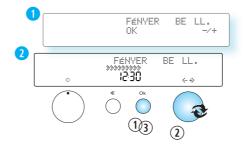

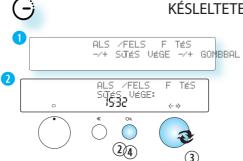






Akkor használja ezt a funkciót, amikor arra van szükség, hogy a sütés egy meghatározott időpontban legyen kész. A sütő részére meg kell adni a kívánt sütési időtartamot és az időpontot, amikorra az ételnek el kell készülnie.

- **1. Kövesse annak a funkciónak** a beállítási eljárását, amelyet használni kíván, és álljon meg, amikor a sütési időtartam beállítása megtörtént.
- 2. Nyomja meg az OK gombot. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- **3. Forgassa el a Beállító gombo**t a sütés befejezési időpontjának beállításához.
- 4. NyoмJa меб аz ОК сомвот ismét. A késleltetett indítás automatikusan aktiválódik, és a sütő akkor indul el, amikor a "kész időpontig" hátra lévő idő megegyezik a sütési időtartammal.

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS EZEKNÉL A FUNKCIÓNÁL HASZNÁLHATÓ		
ALSÓ/FELSŐ FŰTÉS		
(7)	GRILL	
	TURBO GRILL	
②	Hőlégbefúvás	
②	TÉSZTA/SÜTEMÉNY	

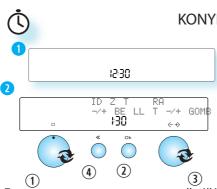

KONYHAI IDŐZÍTŐ

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai időzítő órára van szüksége az időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tojás főzése stb.

- **1. Forgassa el a multifunkciós gombot** nulla állásba. Az órakijelzés jelenik meg, ha beállította, egyébként a kijelző üres marad.
- 2. Az OK сомвот megnyomva aktiválja az időzítő órát.
- 3. Forgassa el a beállító gombot a mérni kívánt idő beállításához.

A комуны іро́zítő аuтоматікusan indítja a visszaszámlálást 10 másodperc múlva. Nyomja meg az OK gombot ismét, ha hamarabb szeretnénk elindítani.

Hangjelzés hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást

4. A KONYHAI IDÖZÍTŐ ÓRA AZELŐTTI KIKAPCSOLÁSÁHOZ, hogy a Visszaszámlálás befejeződött volna, nyomja meg a Vissza gombot kétszer.



GYORS FELFŰTÉS



Ez a Funkció az üres sütő előmelegítésére szolgál.

A FELFÜTÉS mindig üres sütővel történik, csakúgy mint a hagyományos sütőnél húsok vagy tésztafélék sütése előtt.

NE HELYEZZE AZ ÉLELMISZERT a felfűtés előtt vagy alatt a sütőbe. Az intenzív hőhatástól megéghet.

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot Gyors előmelegítés állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a hőmérséklet beállításához.
- 3. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT KÉTSZER.


A MELEGÍTÉSI FOLYAMAT ALATT a jelzősáv emelkedik, amíg a sütő el nem éri a beállított hőmérsékletet.



A MELEGÍTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDÉSE után a hőmérsékletet könnyen módosíthatja a beállító gomb elforgatásával.

AMIKOR A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETET ELÉRTE A SÜTŐ, helyezze be az ételt, és válassza a Hőlégbefúvás vagy az Alsó/felső fűtés funkciót a sütés megkezdéséhez.



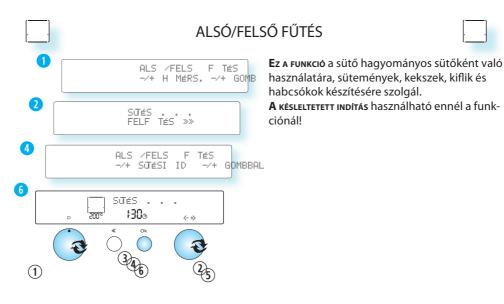

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot az Alsó/felső fűtés állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a hőmérséklet beállításához.
- **3. N**yoмJa мед аz **OK** goмвот a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

Megjegyzés:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

OPCIONÁLIS

- 4. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- 5. Forgassa el a Beállító gombot a sütési idő megadásához.
- 6. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

Megjegyzés:


A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót).

Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.



A sütőLAPOT kiflik és pizzák sütéséhez használja. €



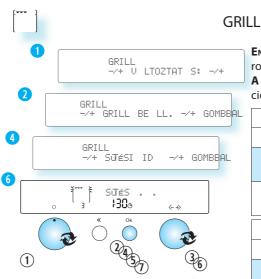

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL az ételek pirosra süthetők.

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS használható ennél a funkciónál!

GRILL TELJESÍTMÉNYSZINT		
Szint	JAVASOLT HASZNÁLAT:	
4-5	Halszeletek, vékony hússzeletek és baromfi sütése.	
1-3	С sőвеnsülтек és hasonló ételek megpirítása	
GRILLEZÉSI TARTÓSZINT		

GRILLEZÉSI TARTÓSZINT		
Szint	JAVASOLT HASZNÁLAT:	
3	V ÉKONY HÚSSZELETEK, KOLBÁSZOK ÉS SAJTOS PIRÍTÓS.	
1 - 2	CSIRKE DARABOK, ZÖLDSÉGEK.	

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot Grill állásba.
- **2.** Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
- 3. Forgassa el a Beállító gombot a Grillezési szint (1-5) beállításához.
- **4. N**yoмJa мед аz **OK** goмвот a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

MEGJEGYZÉS:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

OPCIONÁLIS

- 5. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- 6. Forgassa el a BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő megadásához.
- 7. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

MEGJEGYZÉS:


A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót). Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.

NE HAGYJA A SÜTŐ AJTAJÁT hosszabb időszakokra nyitva, amikor a grill üzemel, mivel az a hőmérséklet visszaesését okozza.

ΟLYAN ÉLELMISZEREKNÉL, MINT a sajt, a pirítós, a steak és a kolbász. A grillező elemet 3 percig melegítse elő a legjobb eredmények eléréséhez. Helyezze a sütőrácsra, és helyezze a sütőrácsot az üveg cseppfogó tálcába, hogy az összegyűjtse a húslét.

МIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.

Ne Használjon műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.

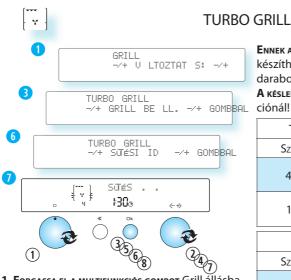



A KÉSLELTETETT INDÍTÁS használható ennél a funkciónál!

TURBÓ GRILL TELJESÍTMÉNYSZINT		
Szint	JAVASOLT HASZNÁLAT:	
4-5	Halszeletek, vékony hússzeletek és baromfi sütése.	
1-3	С sőвеnsültек és hasonló ételek megpirítása	

TURBÓ GRILL TARTÓSZINT		
Szint Javasolt használat:		
3	HALSZELETEK, HÚS	
2	CSIRKE DARABOK	
1	CSŐBENSÜLTEK	

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot Grill állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító Gombot a Turbo grill kiválasztáshoz.
- **3. Nyomja meg az OK gombot** a választás megerősítéséhez.
- 4. Forgassa el a Beállító gombot a Grillezési szint (1-5) beállításához.
- **5. N**yoмJa мед аz **OK** домвот a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

Megjegyzés:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

OPCIONÁLIS


- 6. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- 7. Forgassa el a Beállító gombot a sütési idő megadásához.
- 8. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.


MEGJEGYZÉS

A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót).

Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.



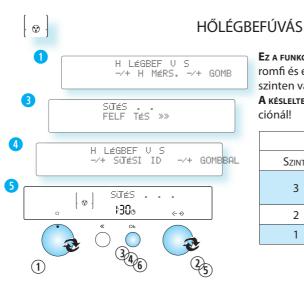



A KÉSLELTETETT INDÍTÁS használható ennél a funkciónál!

HŐLÉGBEFÚVÁS TARTÓSZINT		
Szint	JAVASOLT HASZNÁLAT:	
3	KÉT SZINTEN VALÓ SÜTÉSKOR HASZNÁLATOS	
2	CSIRKE DARABOK	
1	SÜLTEK	

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot Hőlégbefúvás állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a hőmérséklet beállításához.
- NyoмJa мед аz ОК домвот a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

MEGJEGYZÉS:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

OPCIONÁLIS

- 4. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- 5. Forgassa el a Beállító gombot a sütési idő megadásához.
- 6. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

Megjegyzés:

A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót).


Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.

HA A SÜTŐRÁCSRA helyezi az élelmiszert, lehetővé válik, hogy a levegő megfelelően cirkuláljon körülötte.

Használja a sütőlapot, amikor olyan kis méretű darabokat süt, mint a tekercsek.

A MELEGÍTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDÉSE után a sütési hőmérséklet könnyen módosítható a beállító gomb elforgatásával. A vissza gomb használatával térhet vissza oda, ahol az időtartamot módosítani lehet.

Megjegyzés: Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

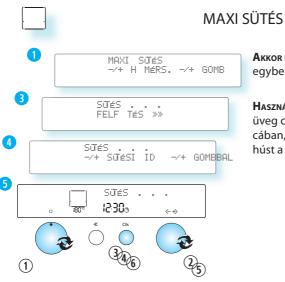


Акког назгна́ца егт а funkciót, amikor nagy egybensülteket készít.

üveg cseppfogó tálcában, és helyezze a húst a sütőrácsra.



- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot a Maxi sütés állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a hőmérséklet beállításához.
- 3. Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.
- 4. Nyomja meg az OK gombot a sütési időtartam beállításához.
- 5. Forgassa el a Beállító gombot a sütési idő megadásához.
- 6. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

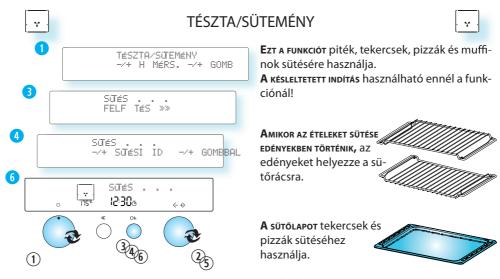

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot Tészta/sütemény állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a hőmérséklet beállításához.
- **3. NyoмJa мед az OK goмвот** a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

Megjegyzés:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.

OPCIONÁLIS

- 4. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- 5. Forgassa el a Beállító gombot a sütési idő megadásához.
- 6. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.


Megjegyzés:

A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót).

Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.



ÉTEL	EDÉNYEK	TARTÓSZINT	SÜTŐ, °C	IDŐ
Pizza	Sütőlap	2. SZINT	240 (FELFŰTÉS)	12 -15 PERC
QUICHE LORRAINE	Lepénysütő edény sütőrácson	1. SZINT	190	40 -50 PERC
Almáspite	Lepénysütő edény sütőrácson	1. SZINT	180	45 -50 PERC
PISKÓTA	Süteményes tepsi sütőrácson	1. SZINT	160	50 -60 PERC
Sajttorta	Süteményes tepsi sütőrácson	1. SZINT	170	60 -70 PERC
CROISSANT	Sütőlap	2. SZINT	165	35 -40 PERC

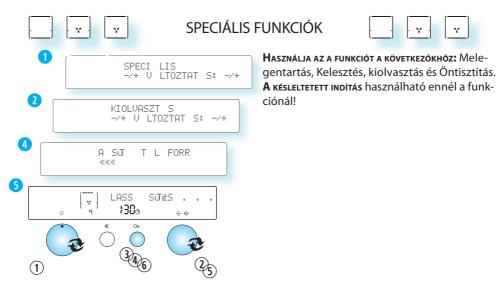

- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot a Speciális állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot az egyik funkció kiválasztásához.
- **3. N**yoмJa мед аz **OK** goмвот a választás megerősítéséhez. (A sütés megkezdődik.)

Megjegyzés:

Ha nem állítja be az időt, a funkció 4 1/2 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Forgassa a multifunkciós gombot a nullára, ha korábban kívánja lekapcsolni a sütőt.


OPCIONÁLIS

- 4. Nyomja meg az OK gombot ismét.
- **5. Forgassa el a Beállító gombot** a sütési idő megadásához.
- 6. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

Megjegyzés:

A késleltetett indítás funkció ezzel automatikusan meghívásra került (lásd a "Késleltetett indítás" c. fejezetet, ha használni szeretné ezt a funkciót). Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, csak hagyja ki, és a sütő automatikusan folytatja néhány másodperc múlva az aktuális beállításokkal.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK			
Funkció	Javasolt használat:		
MELEGENTARTÁS	Ez a funkció lehetővé teszi állandó 60°C-os hőmérséklet (tálalási hőmérséklet) fenntartását a sütőben.		
KELESZTÉS	Тészta кеlesztésére szolgál a sütőben állandó 35°С-os hőmérséklet mellett.		
KIOLVASZTÁS	Kiolvasztásra szolgál szobahőmérsékleten (hagyja az ételt a csomagolásában).		
Öntisztítás	A SÜTŐ TISZTÍTÁSAKOR HASZNÁLJA. HELYEZZE AZ ÜVEG CSEPPFOGÓ TÁLCÁT a SÜTŐBE, ÉS TÖlTSÖN BELE 500 ml vizet. A tisztítási program befejeződése után hagyja a vizet és a tálcát a sütőben, amíg le nem hűl. Egy puha ruhával törölje ki a sütőteret.		

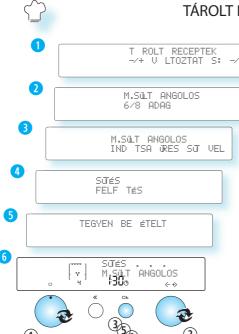

TÁROLT RECEPTEK



Ez a Funkció a 15 előre beprogramozott tárolt recept egyikének kiválasztására szolgál. Nincs lehetőség a recept beállításainak módosítására a sütés előtt vagy alatt. De lehetőség van a sütési idő növelésére (ha szükséges) a sütés végén.

Egyes Húsokat, különösen a marhasültet, a legjobb akkor behelyezni a sütőbe, amikor a hús hőmérséklet elérte a 10 - 12°C-ot (vegye ki a hűtőszekrényből 2 órával a sütés előtt).

Egyes recepteknél elő kell melegíteni a sütőt: a kijelző jelzi, amikor ez szükséges.

EGYES ÉTELEKET a sütés félidejében meg kell fordítani vagy keverni. Ezt hangjelzés jelzi.

A KIJELZŐ AUTOMATIKUSAN JELZI:

- Melyik sütőszintet kell használni az adott ételhez.
- A hőmérséklet, a sütési idő és a sütőfunkció.
- Az előmelegítési idő, amikor szükséges.
- 1. Forgassa el a multifunkciós gombot a Tárolt receptek állásba.
- 2. Forgassa el a Beállító gombot a Tárolt recept kiválasztáshoz.
- 3. Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.
- 4. Nyomja meg az OK gombot az indításhoz.
- 5. A sütő most előmelegíti a sütőteret. Amikor az előmelegítés befejeződött, a sütő felszólítja, hogy a sütés folytatása előtt tegye be az ételt.
- 6. Tegye be az ételt, és nyomja meg az OK gombot.

Hagyjon 10 - 15 PERC PIHENTETÉSI IDŐT, mielőtt felszeleteli a nagy sülteket.

PIZZÁK ÉS KENYÉR ESETÉN a kelesztési funkciót az első kelesztési szakasz alatt használja. Ugyancsak használja a kelesztési funkciót, amikor a kenyeret kinyújtja a sütőlemezre (ne felejtse el kivenni, mielőtt előmelegíti a sütőt később).

, A GRILLEZÉSRE KERÜLŐ HÚST grilleZŐ vagy barbeque olajjal lehet pácolni vagy bekenni.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Normál Használat mellett a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást. Mindig hagyja lehűlni a sütőt szobahőmérsékletre a tisztítás előtt.

A sütő tisztán és szárazon tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

NE HASZNÁLJON FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZ-TÍTÓESZKÖZÖKET, ERŐS MOSÓSZER-EKET, FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZ-TÍTÓESZKÖZÖKET, FÉM SÚROJÓPÁRNÁKAT, ÉRDES HAtású rongvokat stb., amelyek károsíthatiák

tású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a kezelőlapot, valamint a sütő külső és belső felületeit. Az üvegek tisztításához szivacsot és közömbös mosószert vagy papírtörülközőt és valamilyen sprayt használjon. Az ablaktisztításra szolgáló sprayt fújja rá a papírtörölközőre.

SEMMILYEN ANYAGOT NE SPRICCELJEN KÖZVETLEnül a sütőbe.

Rendszeres Ισὄκözönκέnτ, különösen folyadékok kicsordulása esetén, törölje tisztára a sütő alját.

A sütő hosszan tartó használatakor vagy amikor különböző fokozatokat használt a sütéshez (különösen a nagy víztartalmú ételek esetében, mint például pizzák, töltött zöldségek stb.), páralecsapódás alakulhat ki az ajtón belül. Mindig törölje le az ajtót, amikor a sütő lehűlt szobahőmérsékletre.

Használjon кözömbös mosószert, vizet és puha rongyot a belső felületek, az ajtó külső és belső részének, valamint ajtótömítéseknek a megtisztításához.



NE HAGYJA, HOGY ZSÍR Vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.



Ne használjon víznyomással vagy gőzzel tisztító készülékeket a készülék tisztítására.

A TEPSIKBŐL KICSÖPÖGŐ GYÜMÖLCSLEVEK letörölhetetlen foltokat hagyhatnak. A sütőt meg kell tisztítani a következő használat előtt.

Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőbe. A felület megsérülhet. Sütés után a maradék kondenzáció idővel károsíthatja a sütőt és a körülötte lévő konyhai egységeket..

Azt javasoljuk:

- A legalacsonyabb hőmérsékletet állítsa be
- redje le az ételt
- Vegye ki az ételt a sütőből
- Törölje szárazra a hideg sütő nedves részeit

A GRILLEZŐ FÜTŐSZÁL nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső fal esetén rendszeres tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített rongyot használjon. Ha nem használja rendszeresen a grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

- Nyomja a grillező fűtőszálat finoman a felső fal felé, majd fordítsa el a kerámiakampót (balra vagy jobbra) a grillező fűtőszál kioldásához.
 - 1 2
- Hajtsa le a grillező elem elülső végét, hogy meg lehessen tisztítani a felső falat.


MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

Sütőrács.

SÜTŐLAP



ÜVEG CSEPPFOGÓ TÁLCA



HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

На а sütő nem működik, a segélyszolgálat kihívása előtt ellenőrizze a következőket:

- A villásdugó jól illeszkedik-e a fali aljzatba.
- Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van-e áram.
- Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése megfelelő-e.
- Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindítani a készüléket.
- Ha a "KI" felirat látható a kijelzőn. Forgassa el a multifunkciós gombot nulla állásba, és nyomja meg az OK gombot.

A FENTI MÜVELETEK CÉLJA AZ, hogy ne hívja ki fölöslegesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet.

A segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a szerviz matricát). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.



Ha a hálózati tápkábel szorul cserére, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely

a segélyszolgálatnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.



A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT

RIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZAKEM-BER VÉGEZHETI. SZAKKÉPZETT SZAKemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely bármely burkolatelem eltávolításával jár.

NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLAT SEMMILYEN ELEMÉT.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagoló doboz 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével. Kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől.

A KÉSZÜLÉKEN található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A TERMÉKEN VAGY A TERMÉKHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOKON FELTÜNTETETT jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként.. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRA-HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS BÖVEBB TÁJÉKOZTATÁ-SÉRT forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

A TERMÉKET A HÁLÓZATI KÁBEL ELVÁGÁSÁVAL kell használhatatlanná tenni.







Whirlpool Sweden AB